

4. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится домкрат не должно быть среды вызывающей коррозию материалов.

При длительном хранении домкрата необходимо смазать его антикоррозийной смазкой.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ее продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

5.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

5.3. Повреждения, вызванные естественным износом резинотехнических изделий и перегрузкой не распространяются на настоящую гарантию.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с механическими повреждениями, вызванными неправильной эксплуатацией, при наличии следов самостоятельных ремонтных работ.

5.4. Рекламации предъявляются по адресам:

196240, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.73

ООО "ПКФ Монтажкомплект"

Штамп магазина:

Модель домкрата: _____

Дата продажи: _____

ООО "ПКФ Монтажкомплект"

Гидравлические домкраты с полым штоком ДП

Руководство по эксплуатации




Санкт-Петербург
2017г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Домкрат гидравлический с полым штоком предназначен для подъема, перемещения груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. Домкрат не имеет встроенного насоса. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Усилие (тонн)	давление насоса на 1 тонну усилия домкрата (бар)	Ход штока (мм)	Минимальная высота, А (мм)	Максимальная высота, В (мм)	Диаметр цилиндра, D (мм)	Диаметр поршня, Е (мм)	Диаметр штока, F (мм)	Диаметр отверстия в штоке, G (мм)	Рабочий объем масла (л)	Вес (кг)
ДП20-50П	20	35	50	161	211	98	73	54	27	0.15	7.5
ДП20-100П	20	35	100	223	323	98				0.29	10
ДП30-50П	30	23	50	180	230	114	90	63	33	0.24	9
ДП30-100П	30	23	100	246	346	114				0.48	14.5
ДП60-50П	60	12	50	247	297	158	123	91	54	0.4	30.2
ДП60-100П	60	12	100	304	404	158				0.8	36.2
ДП100-75П	100	7	75	276	351	212	165	127	80	1.01	57

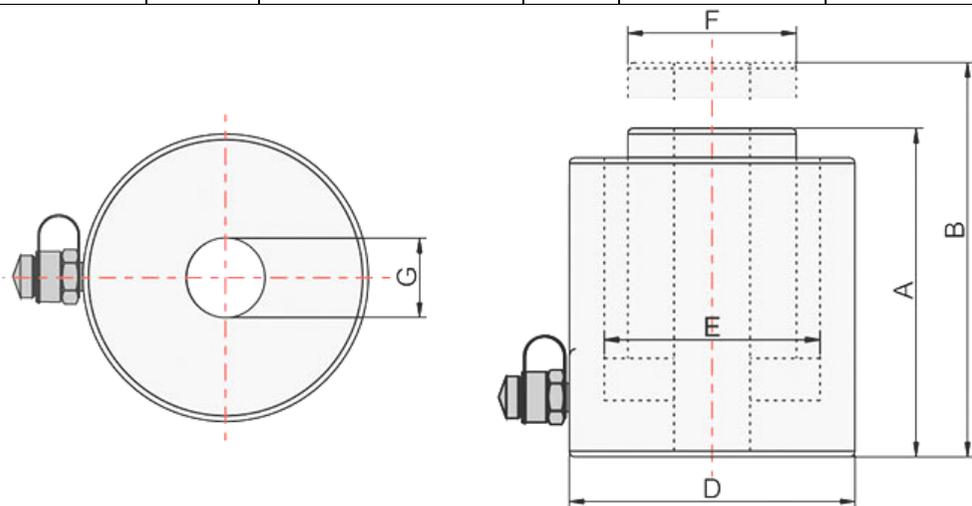

3. РАБОТА

- 3.1. Подключите рукав внешнего насоса к домкрату через быстроразъемное соединение (БРС).
- 3.2. Поставьте домкрат на ровную горизонтальную поверхность.
- 3.3. С помощью насоса закачайте масло в гидроцилиндр. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.
- 3.4. Установите домкрат так, чтобы БРС было направлено вверх.
- 3.5. Откройте перепускной винт или переключите распределитель насоса в положение "слив".
- 3.6. Поршень домкрата с помощью пружины вернется в исходное положение вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.
- 3.7. Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит в домкрате остался воздух. Повторите действия п.п. 3.3-3.5.
- 3.8. Домкрат готов к работе.